




## เดินสายไฟจากแบตเตอรี่

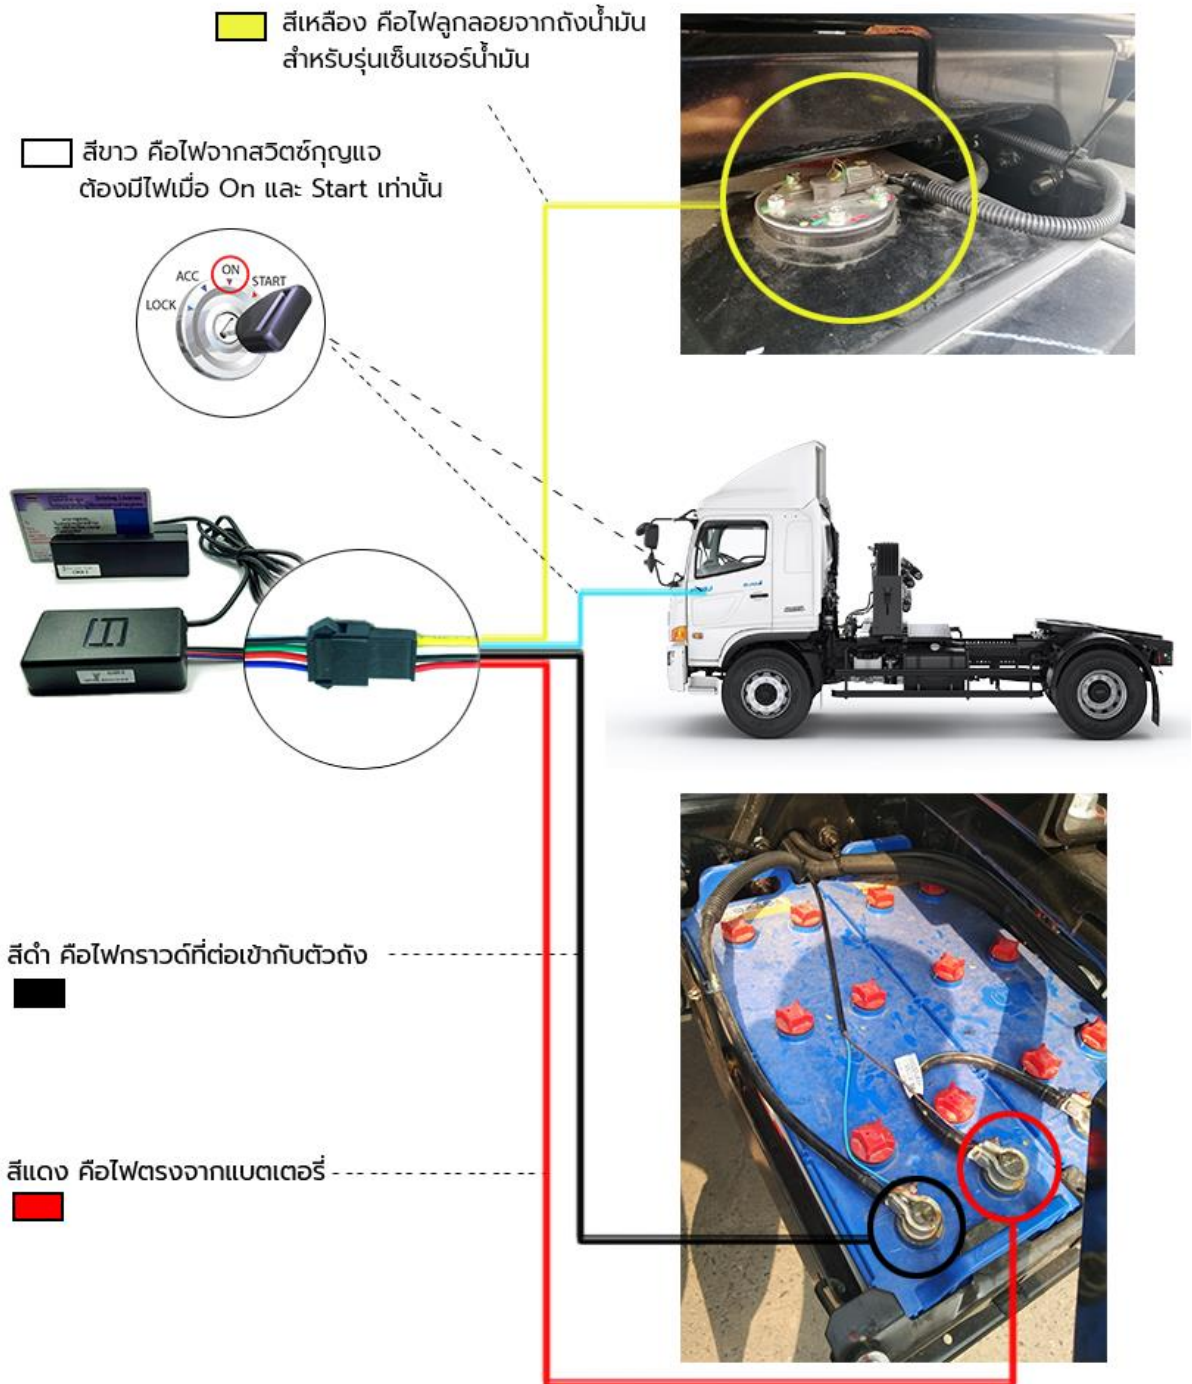

ต้องติดตั้งกับแบตเตอรี่ ลูกที่ต่อรอกด์กับตัวถัง  
"ลูกเดียวกัน" เพื่อใช้ไฟ 12V.

